C3050

Mobiltelefon
Brugervejledning

Behøver du hjælp eller har du spørgsmål,
er du velkommen til at klikke ind på http://www.samsung.dk.
Klik på support => ofte stillede spørgsmål, og vælg derefter produktgruppe og type.
Alternativt kan du ringe til supporten på telefon 70 70 19 70.

Noget af indholdet i denne betjeningsvejledning afviger muligvis fra din telefon afhængigt af telefonens software eller din tjenesteudbyder.

Bluetooth QD ID : B015089

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-22244A
Danish. 03/2009. Rev. 1.0

SAMSUNG

Sikkerhed og brug

Overhold følgende forholdsregler for at undgå farlige og ulovlige situationer og for at sikre, at mobiltelefonens ydelse er optimal.

WARNING Oplysninger om sikkerhed

Opbevar telefonen utilgængeligt for små børn og dyr

Telefonen skal opbevares utilgængeligt for små børn og dyr. Små dele kan blokere luftvejene, hvis de sluges og medføre alvorlig skade.

Beskyt din hørelse

Hvis du har for høj lydstyrke når du lytter til musik eller radio i høretelefoner kan det skade din hørelse. Skru ikke højere op for lyden end nødvendigt, når du lytter til en samtale eller musik.

Installer mobiltelefoner og udstyr med omtanke

Sørg for, at mobiltelefoner og det medfølgende udstyr spændes godt fast, når det installeres i dit køretøj. Undgå at placere telefonen og tilbehøret inden for en airbags radius. Fejlmonteret trådløst udstyr kan forårsage alvorlig skade, hvis en airbag udløses.

Batterier og opladere skal håndteres og bortskaffes korrekt

- Brug kun batterier og opladere, der er godkendt af Samsung, og som passer til telefonen. Forkerte batterier og opladere kan forårsage alvorlig personskade og ødelægge telefonen.
- Batterier eller telefoner må ikke brændes. Følg de lokale regler ved bortskaffelse af brugte batterier og telefoner.
- Placer aldrig batterier eller telefoner på varmeafgivende udstyr, f.eks. mikrobølgeovne, komfurer eller radiatorer. Batterier kan eksplodere, hvis de bliver for varme.
- Du må aldrig knuse eller lave hul i batteriet. Sørg for, at batteriet ikke udsættes for højt tryk, da dette kan føre til kortslutning og overophedning.

Undgå forstyrrelser i pacemakere

Producenterne og den uafhængige forskningsgruppe Wireless Technology Research anbefaler, at der holdes mindst 15 centimeters afstand mellem mobiltelefoner og pacemakere for at undgå forstyrrelser. Hvis du har grund til at tro, at din telefon skaber forstyrrelser i en pacemaker eller andet medicinsk udstyr, skal du omgående slukke telefonen og kontakte producenten af pacemakeren eller det medicinske udstyr for at få råd og vejledning.

Sluk telefonen i miljøer med eksplosionsfare

Du må ikke bruge telefonen, mens du tanker, f.eks. på servicestationer, eller i nærheden af brændstof eller kemikalier. Sluk for telefonen, når du bliver bedt om det, og overhold skilte og forbud. Telefonen kan forårsage eksplosion eller brand i og omkring brændstofopbevarings- og distributionsområder, kemiske anlæg, og hvor der udføres sprængninger. Brandbare væsker, gasser eller sprængfarlige materialer må ikke opbevares eller transporteres i samme rum som telefonen, dens dele eller tilbehør.

Undgå skader som følge af ensartede bevægelser

Når du sender tekstmeddelelser eller spiller spil på din telefon, skal du slappe af i den hånd, som du holder telefonen i, trykke let på tasterne, bruge funktionerne til reduktion af antallet af tastetryk, f.eks. skabeloner og ordforslag, og holde mange pauser.

CE 0168

CAUTION Sikkerhedsforanstaltninger

Trafiksikkerhed

Undgå at bruge telefonen under kørsel, og overhold alle regler for brug af mobiltelefoner under kørsel. Brug håndfrit tilbehør til at øge sikkerheden, når det er muligt.

Overhold alle forbud og regler

Overhold alle regler, der begrænser brugen af mobiltelefoner i et bestemt område.

Brug kun tilbehør, der er godkendt af Samsung

Brug af forkert tilbehør kan ødelægge telefonen og medføre personskade.

Sluk for telefonen i nærheden af medicinsk udstyr

Telefonen kan forårsage forstyrrelser i medicinsk udstyr på hospitaler og lignende steder. Overhold alle regler, skilte og anvisninger fra personalet.

Sluk telefonen, eller skift til Flightmode ombord på fly

Telefonen kan påvirke flyets instrumenter. Overhold flyselskabets retningslinjer, og sluk for telefonen, eller skift til Flightmode, når du bliver bedt om det af kabinepersonalet.

Beskyt batterier og opladere

- Udsæt ikke batterierne for meget kolde og meget varme temperaturer (under 0° C/32° F og over 45° C/ 113° F). Ekstreme temperaturer kan reducere batteriets opladningsevne og levetid.
- Undgå kontakt med metalgenstande, da dette kan skabe forbindelse mellem batteriets plus- og minuspol og medføre midlertidig eller permanent skade på batteriet.
- Brug aldrig en defekt oplader eller et defekt batteri.

Telefonen skal behandles forsigtigt og med omtanke

- Telefonen må ikke blive våd—væske kan forårsage alvorlige skader. Brug ikke telefonen med våde hænder. Producentens garanti kan bortfalde, hvis en defekt skyldes, at telefonen har været våd.
- Telefonen bør ikke bruges eller opbevares på steder med støv eller snavs for at undgå skader på de bevægelige dele.
- Din telefon er en avanceret elektronisk enhed—beskyt den mod stød og hård behandling for at undgå alvorlig skade.
- Telefonen må ikke males, da maling kan tilstoppe de bevægelige dele og forhindre korrekt funktion.
- Telefonens kameralys må ikke bruges tæt på øjnene af børn eller dyr.
- Telefonen og hukommelseskort kan blive ødelagt af magnetfelter. Brug ikke etuier eller tilbehør med magnetlås, og lad ikke telefonen komme i kontakt med magnetfelter i længere tid.

Undgå forstyrrelser i andet elektronisk udstyr

Telefonen udsender radiosignaler, der kan påvirke de elektroniske kredsløb i uskærmet eller forkert skærmet udstyr, f.eks. pacemakere, høreapparater, medicinsk udstyr og andet elektronisk udstyr i hjemmet og i køretøjer. Kontakt producenten af det elektroniske udstyr for at løse eventuelle problemer med forstyrrelser.

Vigtige oplysninger om brug

Brug telefonen i normal brugsstilling

Undgå kontakt med telefonens indbyggede antenne.

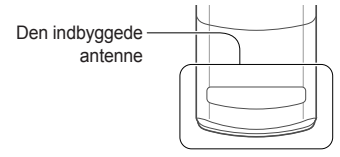

Brug kun autoriserede serviceværksteder

Brug af et uautoriseret serviceværksted kan medføre skade på telefonen og garantien bortfalder.

Opnå maksimal levetid på batteri og oplader

- Batteriet må ikke lades op i mere end én uge, da overopladning kan forkorte batteriets levetid.
- Ubrugte batterier aflades med tiden og skal lades op før brug.
- Tag opladeren ud af stikkontakten, når den ikke bruges.
- Brug kun batterier til det, som de er beregnet til.

SIM-kort og hukommelseskort skal håndteres forsigtigt

- Kortet må ikke fjernes, mens telefonen overfører eller læser oplysninger, da dette kan medføre tab af data og/eller beskadige kortet eller telefonen.
- Beskyt kort mod kraftige stød, statisk elektricitet og elektrisk støj fra andre enheder.
- Hyppig sletning og skrivning reducerer hukommelseskortets levetid.
- Hukommelseskortets guldkontakter og stik må ikke berøres med fingrene eller med metalgenstande. Tør kortet af med en blød klud, hvis det bliver snavset.

Sørg for kontakt til alarmcentralen

I visse områder og situationer kan der muligvis ikke foretages nødopkald fra telefonen. Sørg for, at der er en alternativ metode til at foretage nødopkald, før du rejser til fjerne eller primitive områder.

Oplysninger om SAR-certificering (Specific Absorption Rate)

Telefonen overholder Den Europæiske Unions (EU) grænseværdier for menneskers kontakt med radiobølger fra radio- og telekommunikationsudstyr. Denne eksponeringsstandard forhindrer salg af mobiltelefoner, der overskrider det maksimale eksponeringsniveau (kaldet Specific Absorption Rate eller SAR) på 2,0 watt pr. kilo kropsvæv.

Den maksimale SAR-værdi, der er registreret for denne model under test, er 0,709 watt pr. kilo. SAR-værdien er sandsynligvis meget lavere under normal brug, da telefonen er designet til kun at udsende den mængde RF-energi, der er nødvendig for at sende et signal til den nærmeste basisstation. Ved automatisk at sænke emissionen, når det er muligt, reducerer telefonen din samlede eksponering for RF-energi.

Overensstemmelseserklæringen i denne brugervejledning viser telefonens overholdelse af R&TTE-direktivet (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Yderligere oplysninger om SAR og relaterede EU-standarder findes på Samsungs hjemmeside for mobiltelefoner.

Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt

(elektrisk & elektronisk udstyr)

(Gælder i EU og andre europæiske lande med affaldssorteringssystemer)

Mærket på dette produkt, på tilbehør eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, hovedsæt, USB-ledning) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal ovennævnte bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding.

Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere ovennævnte med henblik på miljøforsvarlig genvinding.

Virksomheder bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt

(Gælder i EU og andre europæiske lande med særlige retursystemer for batterier)

Mærket på dette batteri, dokumen-tationen eller emballagen betyder, at batterierne i dette produkt efter endt levetid ikke må bortskaffes sammen med andet husholdnings-affald. Mærkning med de kemiske symboler Hg, Cd eller Pb betyder, at batteriet indeholder kviksølv, cadmium eller bly over grænseværdierne i EU-direktiv 2006/66. Hvis batterierne ikke bortskaffes korrekt, kan disse stoffer være skadelige for menneskers helbred eller for miljøet.

For at beskytte naturens ressourcer og fremme genbrug, skal batterier holdes adskilt fra andre typer affald og genanvendes via dit lokale, gratis batteriretursystem.

SAMSUNG ELECTRONICS SAMSUNG

Overensstemmelseserklæring (R&TTE)

Vi, **Samsung Electronics**

erklærer under eneansvar, at produktet

GSM-mobiltelefonen : C3050

som denn erklæring gælder for, er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller andre normative dokumenter.

SAFETY	EN 60950- 1 : 2001+A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209- 1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03- 2003) EN 300 328 V1.7.1 (10- 2006)

Vi erklærer hermed, at [alle væsentlige radiotest er udført, og at] ovennævnte produkt er i overensstemmelse med alle væsentlige krav i direktiv 1999/5/EC.

Overensstemmelsesvurderingen, der er anført i artikel 10 og nærmere beskrevet i bilag [IV] i direktiv 1999/5/EC, er blevet udført under tilsyn af følgende myndigheder:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikationsmærke: 0168

CE 0168

Den tekniske dokumentation opbevares hos:

Samsung Electronics QA Lab.

og udleveres på anmodning.
(Repræsentant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.02.26 — Yong-Sang Park / S. Manager

(Udgivelsessted og dato) (Navn og underskrift fra bemyndiget person)

* Dette er ikke adressen på Samsungs Service Center. Adressen og telefonnummeret på Samsungs Service Center findes på garantibeviset eller kan fås ved henvendelse til den forhandler, der solgte telefonen.

Telefonens udseende

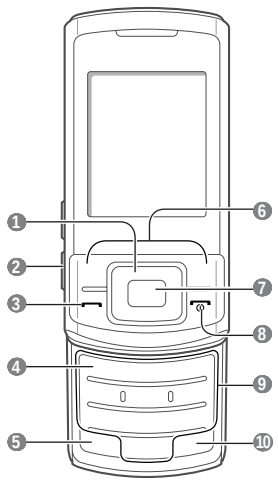

1
4-vejs navigationstast
I inaktiv tilstand: Åbn brugerdefinerede menuer (prædefinerede menuer kan variere afhængigt af tjenesteudbyderen).
I menutilstand: Rul gennem menuindstillinger.

2
Lydstyrketast
I inaktiv tilstand: Justerer tastaturets lydstyrke. Send en SOS-meddelelse.
▶ *Aktivere og sende en SOS-meddelelse*

3
Tasten Ring op
Bruges til at foretage eller besvare et opkald. I inaktiv tilstand: Henter nummeret på de seneste udgående, ubesvarede eller indgående opkald.

4
Telefonsvarertast
I inaktiv tilstand: Få adgang til telefonsvarermeddelelser (tryk og hold nede).

5
Pausetast
Indtast en opkaldspause (tryk og hold nede).

6
Funktionstaster
Udfører den handling, der vises nederst på skærmen.

7
Tasten Bekræft
I inaktiv tilstand: Åbn webbrowseren.
I menutilstand: Vælg den markerede menuindstilling, eller bekræft en indtastning.

8
Tasten Tænd/sluk og luk menu
Bruges til at tænde og slukke telefonen (tryk og hold nede). Afslutter et opkald. I menutilstand: Annullerer indtastning og vender tilbage til inaktiv tilstand.

9
Alfanumeriske taster

10
Tasten til profilen Lydløs
I inaktiv tilstand: Aktiver eller deaktiver profilen Lydløs (tryk og hold nede).

Telefonen viser følgende statusindikatorer øverst på skærmen:

Ikon	Beskrivelse
	Signalstyrke
	Tilsluttet GPRS-netværk
	Tilsluttet EDGE-netværk
	Igangværende opkald
	Viderestilling er aktiveret
	SOS-funktion aktiveret
	Alarm aktiveret
	Forbindelse til en sikker webside
	Synkroniseret med pc
	Roaming (uden for eget dækningsområde)

Ikon	Beskrivelse
	Bluetooth aktiveret
	Ny meddelelse
	Ny meddelelse på telefonsvarer
	Musikafspiller kører
	FM-radio til
	Hukommelseskort isat
	Profilen Normal aktiveret
	Profilen Lydløs aktiveret
	Batteriniveau
	Aktuelt klokkeslæt

Telefonen understøtter microSD™-hukommelseskort på op til 8 GB (afhængigt af producent og type).

Isæt SIM-kortet og batteriet

1. Fjern batterilåget, og sæt SIM-kortet i telefonen.



2. Isæt batteriet, og sæt batterilåget på plads.

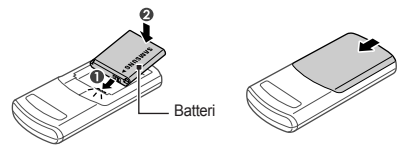

Sådan oplades batteriet

1. Tilslut den medfølgende oplader.



2. Tag opladeren ud af stikket, når opladningen er færdig.

Batteriet må ikke fjernes fra telefonen, før opladeren er taget ud af stikket. Ellers kan telefonen tage skade.

Vejledningens symboler

	Bemærk: bemærkninger, tip og yderligere oplysninger
→	**Efterfulgt af**: rækkefølgen af funktioner eller menuer, som du skal vælge for at udføre et trin, f.eks.: I menutilstand: Vælg **Meddelelser** → **Opret meddelelse** (betyder **Meddelelser** efterfulgt af **Opret meddelelse**)
[ ]	**Klammer**: telefontaster; f.eks.: [ ] (betyder tasten Tænd/sluk og luk menu)
< >	**Vinkelparenteser**: funktionstaster, der styrer forskellige funktioner, f.eks.: <**OK**> (betyder funktionstasten **OK**)

Tænde og slukke telefonen

1. Åbn telefonen.
2. Tryk på og hold [ ] nede for at tænde telefonen.
3. Tryk på og hold [ ] nede for at slukke telefonen.

Åbne menuer

Sådan åbnes telefonens menuer

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**> for at få vist menutilstand.
2. Brug navigationstasterne til at rulle til en menu eller funktion.
3. Tryk på <**Ja**>, <**Gem**> eller tasten Bekræft for at bekræfte den markerede indstilling.
4. Tryk på <**Tilbage**> for at gå et niveau op. Tryk på [ ] for at vende tilbage til inaktiv tilstand.

3. Indtast teksten.
   Gå til trin 5 for at sende som tekstmeddelelse.
   Hvis du vil vedhæfte en multimediefil, skal du fortsætte med trin 4.
4. Tryk på <**Funktioner**> → **Tilføj multimedier** og tilføj et objekt.
5. Tryk på tasten Bekræft for at sende en meddelelse.

Sådan vises tekst- eller multimediemeddelelser

1. I menutilstand: Vælg **Meddelelser** → **Indbakke**.
2. Vælg en tekst- eller multimediemeddelelse.

Aktivere tyverisporing

Denne funktion gør det muligt at spore din telefon, når den er blevet stjålet, eller når nogen prøver at bruge den med det andet SIM-kort. Telefonen sender automatisk den forindstillede sporingsbesked til familie og venner. Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på grund af andre funktioner, der understøttes af din tjenesteudbyder.

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Sikkerhed** → **Tyverisporing**.
2. Indtast din adgangskode, og tryk på <**OK**>.

Første gang du åbner **Tyverisporing**, vil du blive bedt om at oprette og bekræfte en adgangskode.

3. Rul til venstre eller højre til indstillingen **Til**.
4. Rul ned, og tryk på tasten Bekræft for at åbne modtagerlisten.
5. Tryk på <**Valg**> → **Telefonbog** for at åbne din liste med kontaktpersoner.

Foretage et opkald

1. I inaktiv tilstand: Indtast et områdenummer og et telefonnummer.
2. Tryk på [ ] for at ringe op til nummeret.
3. Tryk på [ ] for at afslutte opkaldet.

Besvare et opkald

1. Tryk på [ ] ved indgående opkald.
2. Tryk på [ ] for at afslutte opkaldet.

Indstil lydstyrken

Sådan indstilles ringetonens lydstyrke

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Telefonprofiler**.
2. Rul til den telefonprofil, som du bruger.
3. Tryk på <**Valg**> → **Rediger**.
4. Vælg **Lydstyrke ved alarmopkald**.
5. Rul til venstre eller højre for at indstille lydniveauet.
6. Tryk på <**Vælg**>.
7. Tryk på <**Gem**>.

Sådan indstilles lydstyrken under et opkald

Tryk lydstyrketasten op eller ned for at justere højttalerens lydstyrke under et opkald.

Skifte ringetone

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Telefonprofiler**.
2. Rul til den telefonprofil, som du bruger.
3. Tryk på <**Valg**> → **Rediger**.
4. Vælg **Ringetone for stemmeopkald**.
5. Vælg en ringekategori → en ringetone.
6. Tryk på <**Gem**>.

Ringe op til det seneste udgående nummer

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [ ].
2. Rul til venstre eller højre for at vælge en opkaldstype.
3. Rul op eller ned for at vælge et nummer eller navn.
4. Tryk på tasten Bekræft for at få vist detaljer for opkaldet eller [ ] for at ringe nummeret op.

Indtaste tekst

Sådan ændres indtastningstilstanden

- Tryk på og hold [#] nede for at skifte til en indtastningstilstand. Du kan muligvis få adgang til en indtastningstilstand på dit eget sprog. Dette afhænger af dit område.
- Tryk på [#] for at vælge store eller små bogstaver og skifte til taltilstand.
- Tryk på [*] for at skifte til symboltilstand.

T9-tilstand

1. Tryk på de respektive alfanumeriske taster for at indtaste hele ordet.
2. Når ordet vises korrekt, skal du trykke på [**0**] for at indsætte et mellemrum. Hvis det korrekte ord ikke vises, skal du vælge et alternativ på den liste, der vises.

ABC-tilstand

Tryk på en alfanumerisk tast, indtil det ønskede tegn vises på skærmen.

Taltilstand

Tryk på en alfanumerisk tast for at indtaste et tal.

Symboltilstand

Tryk på en alfanumerisk tast for at vælge et symbol.

- Tryk på navigationstasten for at flytte markøren.
- Tryk på <**Slet**> for at slette ét tegn ad gangen. Tryk på og hold <**Slet**> nede for at slette alle tegn.
- Tryk på [**0**] for at indsætte et mellemrum.
- Tryk på [**1**] for at indsætte tegnsætning.

Tilføje en ny kontaktperson

1. I inaktiv tilstand: Indtast et telefonnummer, og tryk på <**Valg**>.
2. Vælg **Gem kontaktperson** → en hukommelse (telefon eller SIM-kort) → **Ny**.
3. Vælg en nummertype (hvis nødvendigt).
4. Indtast kontaktoplysninger.
5. Tryk på tasten Bekræft eller <**Valg**> → **Gem** for at føje kontaktpersonen til hukommelsen.

Sende og vise meddelelser

Sådan sendes en tekst- eller multimediemeddelelse

1. I menutilstand: Vælg **Meddelelser** → **Opret meddelelse**.
2. Indtast modtagerens nummer og rul ned.

6. Rul til en kontakt, og tryk på tasten Bekræft.
7. Vælg et nummer (hvis nødvendigt).
8. Når du er færdig med at vælge kontaktpersoner, skal du trykke på <**Vælg**> for at gå tilbage til modtagerlisten.
9. Tryk på <**Valg**> → **OK** for at gemme modtagerne.
10. Rul ned, og indtast afsenderens navn.
11. Tryk på <**Gem**> → <**Svar**>.

Aktivere og sende en SOS-meddelelse

I en nødsituation kan du sende SOS-meddelelser til din familie og venner for at få hjælp.

Sådan aktiveres SOS-meddelelsen

1. I menutilstand: Vælg **Meddelelser** → **Indstillinger** → **SOS-meddelelser** → **Afsendelsesindstillinger**.
2. Rul til venstre eller højre til indstillingen **Til**.
3. Rul ned, og tryk på tasten Bekræft for at åbne modtagerlisten.
4. Tryk på <**Valg**> → **Telefonbog** for at åbne din liste med kontaktpersoner.
5. Rul til en kontakt, og tryk på tasten Bekræft.
6. Vælg et nummer (hvis nødvendigt).
7. Når du er færdig med at vælge kontaktpersoner, skal du trykke på <**Vælg**> for at gå tilbage til modtagerlisten.
8. Tryk på <**Valg**> → **Gem** for at gemme modtagerne.
9. Rul ned, og indstil, hvor mange gange telefonen skal gentage SOS-meddelelsen.
10. Tryk på <**Gem**> → <**Ja**>.

Sådan sendes en SOS-meddelelse

1. Med telefonen lukket og tasterne låst: Tryk fire gang på lydstyrketasten for at sende en SOS-meddelelse til forudindstillede telefonnumre.
   Telefonen skifter til SOS-tilstanden og sender den forindstillede SOS-meddelelse.
2. Hvis du vil afslutte SOS-tilstanden, skal du trykke på [ ].

Brug Bluetooth messenger

Lær at chatte med din familie eller venner ved hjælp af den trådløse Bluetooth-funktion.

1. I menutilstand: Vælg **Meddelelser** → **Bluetooth messenger**.
2. Tryk på <**Ja**> for at aktivere den trådløse Bluetooth-funktion (hvis nødvendigt).
3. Tryk på <**Valg**> → **Søg Bluetooth-kontakt** → **Søg efter nye enheder**.
4. Rul til en enhed, og tryk på <**Vælg**>.
5. Indtast en PIN-kode for den trådløse Bluetooth-funktion eller eventuelt den anden enheds Bluetooth PIN-kode, og tryk på <**OK**>.
   Hvis ejeren af den anden enhed indtaster samme PIN-kode eller accepterer forbindelsen, parres enhederne.
6. Indtast din meddelelse og tryk på tasten Bekræft.

Denne funktion støttes muligvis ikke af andre bluetoothenheder. Tjek deres manualer for mere information.

Bruge kameraet

Tage billeder

1. I menutilstand: Vælg **Kamera**.
2. Drej telefonen mod uret for liggende format.
3. Peg objektivet mod motivet, og juster billedet.
4. Tryk på tasten Bekræft for at tage et billede.
5. Tryk på <> for at tage et nyt billede (trin 3).

Få vist billeder

I menutilstand: Vælg **Filhåndtering** → **Billeder** → **Mine fotografier** → en billedfil.

Lytte til musik

1. I menutilstand: Vælg **Musikafspiller**.
2. Vælg en musikkategori → en musikfil.
3. Brug følgende taster til at styre afspilningen:

Tast	Funktion
Bekræft	Standser eller fortsætter afspilningen.
Lydstyrke	Indstil lydstyrken.
Navigation	• Venstre: Fortsætter afspilningen. Springer tilbage (tryk inden for 3 sekunder). Søger tilbage i en fil (tryk og hold nede). • Højre: Springer frem. Søger frem i en fil (tryk og hold nede). • Op: Åbner afspilningslisten. • Ned: Stopper afspilningen.

Hvis du vælger **Filhåndtering** → **Hukommelseskort** → en musikfil, du kan ikke springe frem eller tilbage under afspilning.